X-VIEW

Manual de instrucciones

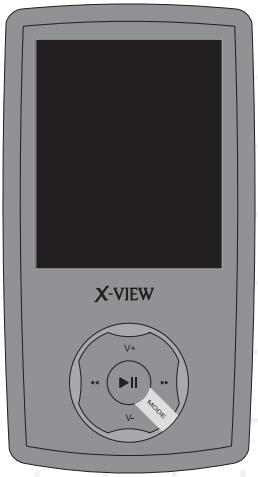

SIDEBEAT

ÍNDICE

1.	Declaración	04
2.	Apariencia y botones	06
3.	Funciones básicas	07
4.	Música	09
5.	Video	11
6.	Radio FM	12
7.	Reproducción de Imágenes	14
8.	Seteo del sitema	14
9.	E-Book	15
10.	Como Utilizar el puerto USB	16
11.	Preguntas Frecuentes	20
12.	Especificaciones Técnicas	20

Primero, gracias por adquirir el Nuevo reproductor de X-VIEW
Lea este manual minuciosamente antes de operar el equipo.
En pos de ofrecer siempre la mejor tecnología, diseño y performance, el equipo o las instrucciones del manual pueden variar.
Para obtener mas detalles ingrese en nuestro sitio web
www.x-view.com

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- Reproduce los formatos de video AMV
- Reproduce imágenes en JPEG
- Reproductor Altavoz
- Diseño Elegante
- Lee música en formatos MP1, MP2, MP, WMA, WMV, ASF, etc
- Función de actualización de software.
- Radio FM Stereo
- Búsqueda manual y automática. Puede almacenar hasta 40 estaciones diferentes (20 para cada modo) para escuchar cómodamente la difusión de programas.
- Función para grabar radio FM:
Puede grabar su programa favorito mientras lo escucha.
- No necesita de la instalación de un software: Drive-free U-disk function.

No requiere de un software para su funcionamiento, los archivos se pueden operar directamente desde la función del "Disco Portable" de "Mi PC".
No requiere de drivers para Windows 2000 o superior. No necesita la instalacion de un software: Drive-free U-disk function.

- Grabar/ Repetir

  Puede grabar voces mediante un micrófono y guardarlas en formato WAV o ATC y seleccionarlas para su reproducción.

- 7 tonos distintos de Ecualizador:

  Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz and DBB.

- Temporizador:

  Puedes seleccionar el tiempo en el que desee que se apague o prenda el reproductor o su pantalla, para que su uso sea mas confortable.

- Distintos tipos de reproducción:

Normal, repetir tema, repetir carpeta, repetir todo, aleatorio, previsualización.

- Menú visual de Movimiento

El menú visual de movimiento con pantalla de texto correspondiente, hace que se utilice con facilidad.
para su reproducción.

2. APARIENCIA Y BOTONES

• APARIENCIA Y BOTONES

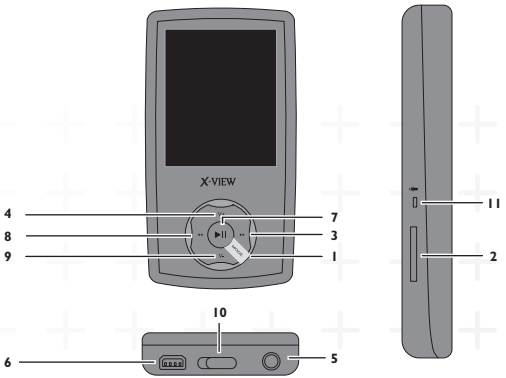

• FUNCIONES DE LOS BOTONES

1. "Menú": seleccionar, entrar
2. Entrada para tarjeta de memoria TFLASH
3. "Next": Adelantar
4. "Vol +": Subir el volumen
5. Conector de Auriculares
6. "USB": Puerto USB
7. "Play": Encendido, reproducción, pausa
8. "Pre": Atrasar
9. "Vol-": Bajar el volumen
10. "On / Off": Encendido y apagado.
11. Micrófono

• PULSADO DE LAS TECLAS

1) Pulsar rápidamente: presionar la tecla una vez y esta inmediatamente hará efecto.
2) Mantener Pulsado: presionar la tecla por mas de 1.2 segundo, sin soltarla hasta que haga un solo efecto.
3) Pulsar: presionar la tecla, que hará efecto cuando se deje de presionar.
4) Presionar y mantener: durante el proceso de presionar y soltar, los eventos harán efecto muchas veces, con distintas frecuencias, como por ejemplo adelantar o retroceder una canción.

• BATERÍA

El icono completo de la batería aparecerá cuando este cargada la batería y la misma se ira descargando con el uso.

El mismo icono, pero vacío, aparece cuando se finalizó la batería, la misma deberá ser cargada conectándola a la PC.

3. FUNCIONES BÁSICAS

MENÚ :
- Entre al menú presionando la tecla de "Menú". El menú incluye un menú principal (mantener pulsado para entrar), un sub-menú durante la reproducción (presionar rápidamente para entrar) y un sub-menú mientras no se esta reproduciendo (presionar rápidamente para entrar).

NAVEGACIÓN DE OPERACIONES:
- Seleccionar la navegación de canciones, menú.
- Adelantar o retroceder cuando se esta reproduciendo la música.

• INGRESAR A LAS DISTINTAS FUNCIONES:
- Ingresar a los distintos modos de función desde el menú principal.

Menú principal (presionar y sostener la tecla de Menu para ingresar):

• INGRESAR AL MODO USB, CONECTANDO EL BEAT-BOX A LA PC:

• Ajustes de volumen:
Presionar el botón de "Vol", luego presionar el botón de "Pre" para disminuir el volumen.
Short press VOL key, then press NEXT to increase volume

• Encendido y Apagado: on-off
Cuando esta apagado, mantener pulsado el botón de "Play" para encender el Beat-Box.
Cuando esta encendido, mantener pulsado el botón de "Play" para apagar el Beat-Box

• Play o Stop: Salir del Sub Menu
En el modo Music, presionar el botón de Play para iniciar la reproducción de música.
En el modo Music, presionar el botón de play para finalizar la reproducción de música

• Grabación / Pausa (presionar), Detener la Grabación(mantener presionado)
En el modo de Grabación, presionar el botón de Play para pausar la grabación, o mantener presionado para finalizarla.

4. MÚSICA

• Operación Simple

1) Insertar el auricular en la entrada para auriculares.

2) Mantener presionado el botón de "Play" para ingresar

al Modo Música y luego presionar el botón de "Play" para reproducir la música.

3)Seleccionar canciones: utilizar los botones direccionales para seleccionar las canciones.

4)Ajuste del Volumen: Presionar el botón "Vol" y utilizar los botones direccionales para subir o bajar el volumen.

• Modo de ecualización:

1)Cuando la música se está reproduciendo, presionar el botón de Menu para ingresar al sub menu

2)Seleccionar con el botón de next el modo de ecualización "EQ MODE"

3)Presionar el botón de Menu para ingresar al modo "EQ MODE"

4)Seleccionar con las teclas direccionales alguno de los 7 modos de ecualización pre configurados y presionar el botón de Menu para confirmar:

NATURAL
ROCK
POP
CLÁSICO
SUAVE
JAZZ

• Sincronización de Letras de Canciones:

El reproductor soporta archivos ".LRC" de letras de canciones, sincronizando las letras de las canciones con la reproducción de la música.

Cómo utilizar la sincronización de letras de canciones:
1.Se encuentra la coincidencia con la canción.
2.Mantener presionado el botón de Menú para ingresar a la interfaz de las letras de canciones.
3.Mostrar la letra de canción
4.Presionar el botón de Menú para volver al modo de reproducción de canción.

5. VIDEO

Para la reproducción de archivos AMV, ver el procedimiento de reproducción de música.
Cuando se esta reproduciendo un archivo AMV, únicamente los botones a continuación son botones válidos:
PLAY: presionar para terminar la reproducción.
MENU: presionar para ingresar al menu principal.
BOTONES DIRECCIONALES: Avanzar – Retroceder

• Modo de grabación:
Asegurarse que la bateria es suficiente mientras se graba.
Este producto puede almacenar 99 archivos de grabacion en cada directorio.
• Grabar en "Modo de Grabacion" o presionar "Rec" para ingresar en el modo de grabacion.
• Seleccionar el tipo de grabación.
1)En la interface de record en modo Stop
2)Presione MODE pare entrar en el submenú.
3)Presione NEXT para seleccionar el submenú de "record type"
4)Presione NEXT para seleccionar el tipo y presione MODE para confirmar.
5) Comience la grabación presionando REC

• Tipos de grabación:

EXCELENTE	Formato wav con excelente calidad
LARGA DURACIÓN	Formato act con calidad regular
EXCELENTE C/ CONTROL DE VOZ	Formato wav (con control de voz, pausa la grabación si no ingresa sonido)
LARGA DURACIÓN CON CONTROL DE	Formato Act (con control de voz, pausa la grabación si no ingresa sonido)

• MODO VOZ

Reproducir archivos grabados

1) Entrar en el menú principal

2) Seleccionar Play Mode

3) Presione MODE para ingresar

4) Presione PLAY para reproducir.

6. RADIO FM

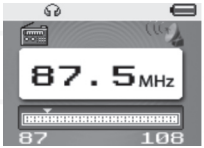

Cuando ingrese por primera vez la frecuencia será la minima del dial

• Descripción de la interface:

▼ : La flecha indica la frecuencia elegida

: Escala

105.9 MHz : Frecuencia actual

• Escuchar Canales:

1) Entrar en el menu principal

2) Presione NEXT para seleccionar "modo FM"

3) Presione MODE para ingresar

4) Búsqueda automática

Presione y mantenga PRE/NEXT por 2 segundos, el equipo buscará, hacia delante o atrás por 100KHz y parará cuando encuentre una emisora, si prefiere detener la búsqueda presione PRE/NEXT.

5) Minitrim

Presione PRE: buscará de manera manual de a 100KHz

Presione NEXT: buscará de manera manual de a 100KHz

6) Guardar la frecuencia elegida

Presione la tecla MODE para entrar en el sub menú de FM, presione MODE nuevamente para guardar la estación

7) Seleccionar la estación guardada

Si tiene guardada una o mas estaciones, presione PLAY para pasarlas en secuencia.

8) REC

Usted puede grabar directamente desde la radio sus programas favoritos.

Presione la tecla MODE para entrar en el sub menú de FM, seleccione SP REC o LP REC según desee, presione MODE nuevamente para salir

9) Control de Volumen

Presione VOL y PRE o NEXT para subir o bajar el volumen

7. REPRODUCCION DE IMAGENES

• Seleccion de archivo

Ingrese desde el menú principal, y seleccione el archivo que quiere ver. Si no hay archivos se debe a que no ingresó ningún JPG válido.

1. Presione PLAY para entrar en el estado de reproducción de imágenes

2. Presione NEXT / LAST para elegir el archivo siguiente.

3. Presione MODE para entrar en el sub menú

Incluye: 1.selección de carpeta 2. setup de reproducción 3. borrar archivo 4. Exit.

4. En estado de reproducción encontrará también, 1. Play Manual y 2. Auto Play

8. SETEO DEL SISTEMA

• Cómo entrar

Aquí usted podrá setear los diferentes parámetros y actualizar el software

1) Ingresar en el MENU

2) Presionar NEXT para seleccionar "SYSTEM SET"

3) Presione MODE para ingresar.

• Parámetros

(TIME SETTING)	Cambiar la hora
(SCREEN SETTING)	Cambia el brillo, el contraste etc.
(LANGUAGE SELECTION)	Selecciona los diferentes idiomas
(POWER OFF SET)	Selecciona el tiempo que pasará para apagar el equipo
(REPEAT SET)	Selecciona el estado de trabajo al repetir
(STORAGE STATE)	Observar la capacidad y el estado de uso de la memoria
(FIRMWARE VERSION)	Muestra la versión del software
(FIRMWARE UPGRADING)	Para actualizar el software
(EXIT)	Salir

9. E-BOOK

En el menú principal seleccione E-BOOK e ingrese presionando menú. Seleccione el archivo TXT que desea leer y presione MODE nuevamente.

• En el sub-menú de E-BOOK encontrará diferentes configuraciones de reproducción como "Play setting": selecciona el tipo de reproducción, como "manual play" y "auto play".

• Manual play se usa presionando las teclas NEXT O PRE "Auto play": selecciona un tiempo determinado en segundos para pasar de pagina.

Seleccione el archivo y presione play para comenzar la reproducción.

10. COMO USAR EL PUERTO USB

Su Nuevo reproductor puede alimentarse de la energía provista por el USB de la computadora, en estado de pausa, presione MODE para salir al menú principal, y luego seleccione la función que elija.
El equipo también puede estar en modo de suspensión.

• Eliminar archivos

1. Manténgase en estado de pausa de reproducción.	2. Presione MODE para ingresar en el sub menú.
3. Presione Next o PRE para elegir "Delete file"(una o varias) o "Delete all" (todo)	4. Presione MODE para entrar en el menú de borrado.
5. Seleccione SI o NO	6. Confirme presionando MODE

Seleccionando "Delete all" se borrarán todos los archivos del modo desde donde fue seleccionada esta opción. Si se encontrara en música y elije borrar todo, sólo se borrarán los archivos musicales y no el resto.

• Modo repetición

Varios modos de repetición pueden ser elegidos para los archivos de música o de grabación.

(REPEAT)

(normal)	Los archivos de música serán reproducidos uno a uno.
(repeat one)	Reproducir solo un tema repetidamente
(folder)	Reproducir todos los archivos de la carpeta elegida.
(repeat folder)	Reproducir los archivos de la carpeta elegida repetidamente.
(repeat all)	Reproducir todos los archivos repetidamente

(SHUFFLE)

(random)	Reproducir la música de manera aleatoria

(INTRO)

(intro)	Reproducir los primeros 10 seg. de cada tema dentro de una misma carpeta

• Velocidad de reproducción (Sub-menu)
La velocidad de reproducción puede ser cambiada al reproducir música.
1) Música funcionando
2) Presionar MODE y entrar en el sub-menú
3) Presione Next y elija "Play Speed".
4) Presione Next o Pre para elegir la velocidad de reproducción

• Repeat mode (Sub-menu)
Ingrese en el sub menú "A-B mode" de reproducción
A-B repeat
1) Reproducir archivos de audio.
2) Presione MODE para entrar en el sub menú de reproducción.
3) Presione Next y seleccione "modo A-B".
4) Presione MODE para ingresar
A-B modo: en el ícono destellará la A para comenzar
5) Presione NEXT y cree el punto de inicio.
Modo A-B: modo: en el ícono "A-B" comenzará a destellar la "B" para marcar el final.
6) Presione NEXT y cree el punto final B

Luego de confirmar el A-B puede presionar PRE para definir uno nuevo

READ AFTER

1) A-B reproduciendo

2) Presione NEXT para entrar en modo READ AFTER.

3) Una vez que el ícono A-B cambia al ícono READ AFTER "⊸", la voz del usuario puede ser grabada.

4) Después de terminar la grabación READ AFTER se podrá escuchar la voz original. El ícono cambiará a "⊸"

(!) Presionar PRE puede hacer que se vuelva a "A-B" bajo esta situación:

•A-B times (sub-menu)
Consulte "System setup"

•A-B Interval (Second for unit),(keep sub-menu working)
Consulte "System setup" —[Seteo del display]

11. PREGUNTAS FRECUENTES

No enciende	Tal vez no tenga baterías, recárguelas e intente encenderlo nuevamente
No hay sonido al reproducir	Verifique que el volumen no este en 0 y checkee Limpie los auriculares. Verifique que los archivos funcionen, pruebe con la radio
Palabras extrañas aparecen en la pantalla	Verifique que el lenguaje seleccionado sea el correcto
No hay recepción de FM	Cambie la ubicación del cable del auricular, el mismo funciona de antena. Apague artefactos electricos cercanos
No puedo descargar música al equipo	Verifique la conexión con la computadoraInstale los drivers si aun no lo hizo. Checkee el espacio libre en el disco.

12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema		Windows98/SE/ME/2K/XP
Pantalla	Espec.	1.8TFT
	Resolución	128*160

Built-in Flash		1GB~8GB FLASH
TF card for extension		1G-8G
E-BOOK		TXT
Música	Formato	MP3 - WMA
	Bit	8Kbps-384Kbps-MP3-5Kbps-192Kbps-WMA
	Letras	Soporte
Video	Formato	AMV
Record		Soporta
FM		Soporta
Imágen	Formato	JPG/BMP/GIF
	Tamaño	128*160 160*128 128*128
USB		USB2.0(HS)
Temperatura		-20~+60 °C
Humedad		20%~ 93% (40°C)
Volúmen		88*49*10mm
Peso		32g
Batería	Power	250MA
Carga	Input	AC100V-240V
	Output	5V / 300MA

IMPORTADOR

ACEGAME

Gorriti 4539 - C.A.B.A.
República Argentina

X-VIEW
www.x-view.com
0810 555 XVIEW
98439